Elektronische Glas-Personenwaage

Version 09/03

CE

Best.-Nr. 67 11 82

Einführung

Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf der „Elektronischen Glas-Personenwaage“.
Mit diesem Gerät haben Sie ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Waage dient zur Ermittlung und Anzeige des Körpergewichts einer Person. Das Gerät ist für den Einsatz im Heimbereich konzipiert. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren verbunden.

Sicherheits- und Warnhinweise

Lesen Sie bitte die komplette Anleitung durch, sie enthält wichtige Hinweise. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

- Die Personenwaage ist nicht für den gewerblichen oder professionellen Einsatz, z.B in Fitness-Studios, Krankenhäusern, Arztpraxen usw. geeignet.
- Die Personenwaage nicht auf feuchten oder nassen Böden aufstellen, es besteht die Gefahr, dass die Waage wegrutscht oder Sie beim Betreten der Waage ausrutschen.
- Stellen Sie sich nicht zu weit an die Kanten der Personenwaage, springen Sie nicht auf oder von der Waage, diese könnte dadurch kippen, es besteht Verletzungsgefahr.
- Betreten Sie die Personenwaage nicht mit nassen oder feuchten Füßen. Betreten Sie die Personenwaage nicht, wenn Sie nass sind. Es besteht die Gefahr, dass Sie ausrutschen und sich verletzen. Trocknen Sie sich vor der Benutzung der Waage ab.
- Die Personenwaage darf keiner direkten intensiven Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen, starken Vibrationen, hoher Feuchtigkeit, Nässe oder starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden. Schützen Sie die Personenwaage vor widrigen Umgebungsbedingungen, wie z.B. Staub oder zu hohe (> +50 °C) bzw. zu niedrige (< -10 °C) Umgebungstemperaturen.
- Der Hersteller bzw. Lieferant übernimmt keinerlei Verantwortung für inkorrekte Darstellungen/Messungen oder die Konsequenzen, die aus einer inkorrekten Darstellung, Messung entstehen.
- Die Personenwaage ist kein Spielzeug, sie gehört nicht in Kinderhände.
- Behinderte und Kinder sollten die Personenwaage nicht ohne entsprechende Hilfe benutzen, es besteht Verletzungsgefahr.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt in der Nähe starker elektrischer bzw. magnetischer Felder auf, diese können das Meßergebnis beeinflussen. Solche Felder treten z.B. in der Nähe von schnurlosen Telefonen auf.
- Die Waage ist nur für die Ermittlung des Gewichts von Personen geeignet, nicht für andere Gewichtsmessungen, z.B. von Tieren.
- Die Waage darf nicht überlastet werden, Personen, die mehr als 150 kg wiegen, dürfen die Waage nicht betreten. Diese kann ansonsten beschädigt werden.
- Treten Sie nicht auf das Anzeigedisplay, dieses wird dadurch beschädigt.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporteile, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Es besteht Erstickungsgefahr!

Vor der Erstinbetriebnahme

Die Batterien sind durch einen Kunststoffstreifen gegen Entladung während der Lagerung gesichert. Entfernen Sie diese Kunststoffstreifen vor der ersten Inbetriebnahme. Drehen Sie das Gerät hierzu um. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite und ziehen Sie die Kunststoffstreifen heraus. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Wahl zwischen der Anzeige des Gewichts in Kilogramm, Pound oder Stone

Neben dem Batteriefach befindet sich der Wahlschalter für die Gewichtseinheit. Die Voreinstellung ist die Anzeige des Gewichts in Kilogramm. Sollten Sie die Anzeige in Pound (lb) oder Stone (st) wünschen, bringen Sie den Schalter in die entsprechende Position.

Zum Einstellen der Gewichtseinheit muss sich die Personenwaage im ausgeschalteten Zustand befinden.

Personenwaage aufstellen

Stellen Sie die Personenwaage auf einen ebenen harten Boden (z.B. Fliesen) waagrecht auf. Wird die Waage auf einen weichen Boden, z.B. Teppichboden, gestellt oder falsch aufgestellt, kann das Messergebnis verfälscht werden. Stellen Sie die Waage so auf, dass sie sicher steht.

Personenwaage benutzen

- Tippen Sie kurz und fest mit der Fußspitze auf den unteren rechten Teil der Glasplattform (Fuß danach wieder von der Waage nehmen). Die Waage schaltet sich ein. Im Display erscheint für ca. 4 Sekunden die Anzeige „18:8:8.8“ (die Waage noch nicht betreten).
- Danach ist die Waage bereit für die Gewichtsmessung, es erscheint in der Anzeige eine von links nach rechts laufende „0“. Betreten Sie die Waage, bleiben Sie ruhig stehen, bis die Gewichtsmessung durchgeführt ist.
- Sobald das Display das Gewicht anzeigt, ist die Messung beendet und Sie können die Waage verlassen. Die Gewichtsanzeige bleibt noch für ca. 5 Sekunden erhalten.
- Danach erscheint erneut die laufende „0“ im Display. Die Waage ist bereit für eine weitere Gewichtsmessung.
- Betritt innerhalb von 15 Sekunden keine weitere Person die Waage, schaltet sich diese aus.
- Die Waage schaltet sich ebenfalls aus, wenn nach dem Einschalten nicht innerhalb von 15 Sekunden eine Person die Waage betritt.
- Wenn das Display „ERR“ zeigt, bedeutet dies, dass ein Fehler (ERROR) aufgetreten ist. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät und legen Sie diese nach ca. 20 Sekunden erneut ein. Gehen Sie hierzu wie unter dem Punkt „Batteriewechsel“ beschrieben vor. Das Gerät ist danach wieder einsatzbereit.

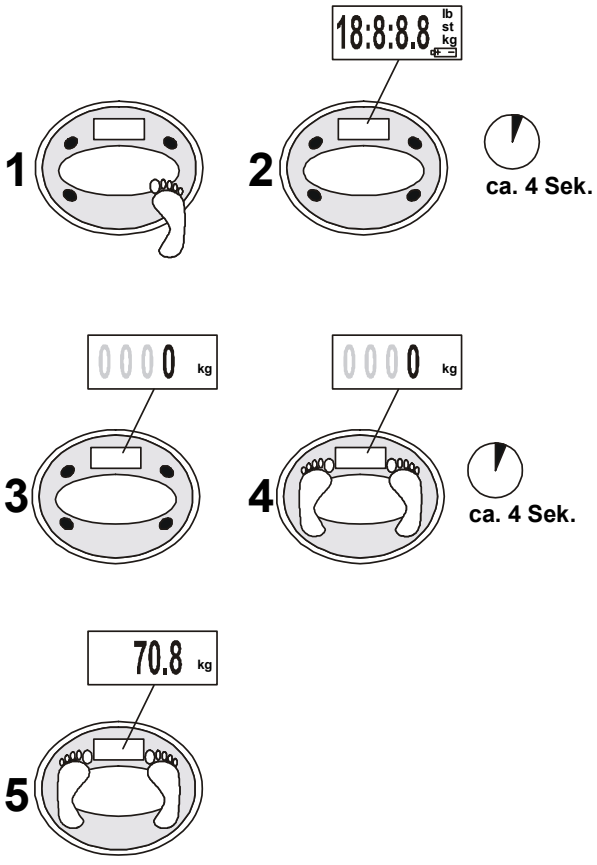

Batteriewechsel

Batterien gehören nicht in Kinderhände. Die Batterien nicht offen herumliegen lassen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.
Die Batterien nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen. Die Batterien können nicht aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr. Beim Einlegen der Batterien ist auf die richtige Polung zu achten.

Ein Batteriewechsel ist notwendig, wenn die „ ⊟ “-Anzeige im Display der Personenwaage erscheint oder sich die Personenwaage nicht mehr einschalten läßt.

Wechseln Sie dann möglichst bald die Batterien, da die Möglichkeit besteht, dass die Gewichtsmessung bei leeren Batterien nicht mehr korrekt ist.

Wechseln Sie immer beide Batterien gleichzeitig, benutzen Sie nicht eine neue und eine alte Batterie.

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Waage.

Drehen Sie die Waage um und legen Sie sie mit der Glasseite auf einen Untergrund, welcher das Glas nicht verkratzen kann. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung vom Gehäuse schieben.

Drücken Sie nun, wie im Bild beschrieben, mit dem Finger auf eine Seite der Knopfzelle. Die Knopfzelle rutscht aus den Batteriekontakten. Entnehmen Sie die Knopfzelle. Achten Sie darauf, dass die Batteriekontakte nicht verbogen werden.

Verfahren Sie mit der zweiten Knopfzelle ebenso.
Legen Sie zwei neue Lithium Knopfzellen CR 2032 polungsrichtig (Pluspol der Knopfzellen zeigt in Richtung Batteriefachdeckel) ein.
Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

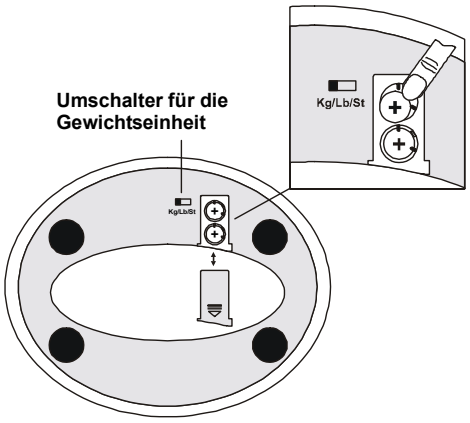

Wartung und Pflege

Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten beachten Sie unbedingt folgende Sicherheitshinweise:

Eine Reparatur oder ein Öffnen des Gerätes darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Das Gerät ist abgesehen von einem Batteriewechsel wartungsfrei, öffnen Sie es deshalb niemals. Durch Öffnen des Gerätes erlischt der Garantieanspruch.

Äußerlich sollte die Personenwaage nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch oder trockenen Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gerät angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden könnte.

Packen Sie die Waage zum Transport oder zur Aufbewahrung in die Originalverpackung ein. Entfernen Sie zuvor die Batterien aus dem Gerät.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Personenwaage gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Entfernen Sie zuvor die Batterien aus der Waage.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus

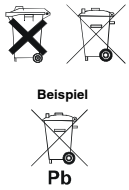

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich **(Batterieverordnung)** zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine **Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!** Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: **Cd** = Cadmium, **Hg** = Quecksilber, **Pb** = Blei. Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Technische Daten

Betriebsspannung:	6 VDC
Batterien:	2 Lithium-Knopfzellen CR 2032
Messbereich:	3 kg (Minimum) bis 150 kg (Maximum)
Auflösung:	0,1 kg

Dieser Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau.
Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2003 by Conrad Electronic GmbH. Printed in Germany.